



PRIME WALL®
ultra high quality composite

www.prime-wall.com

**Hout kunststof
composiet gevelbekleding
van de nieuwste generatie**



PRIME WALL®
ultra high quality composite

1 **Profiel en accessoires**

Omschrijving	04
Kleuren	04
Technische tekening	05
Accessoires	06
Opslag en bewerking	07

2 **Montage Horizontaal**

3 **Montage Verticaal**

4 **Installatievoorschriften**

5 **Reiniging**



Hout kunststof composiet gevelbekleding

Met de uitstraling van hout én onderhoudsvrij

PrimeWall® is een exclusieve gevelbekleding
gemaakt van houtcomposiet en kan zowel
verticaal als horizontaal geplaatst worden.





PrimeWall® is een hout kunststof composiet van de nieuwste generatie. De PrimeWall® geveldelen worden geproduceerd door middel van co-extrusie. Dit zorgt voor een ondoordringbare beschermende laag. Door de unieke QuantumShield® coating zijn de geveldelen beschermd tegen vergrijzing, verkleuring, UV straling, vlekken en de opname van vocht. Op PrimeWall® is een fabrieksgarantie van twintig jaar van toepassing mits verwerkt en geplaatst volgens de voorschriften.

Kijk op www.prime-wall.com voor de voorwaarden. Houdt u bij plaatsing rekening met het huidige bouwbesluit en de geldende eisen voor de brandveiligheid.

PrimeWall® is verkrijgbaar in verschillende kleuren en lengtes



Tasmaans Teak
Lengte 2900mm
art. 3401

Lengte 3900mm
art. 3402



Zaans/Zeeuws Zwart
Lengte 2900mm
art. 2101



Lengte 3900mm
art. 2102



Canadees Ceder
Lengte 2900mm
art. 3501

Lengte 3900mm
art. 3502

Technische tekening

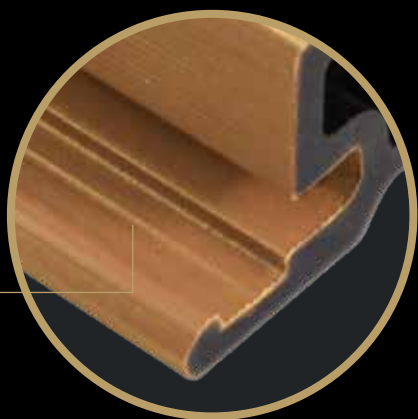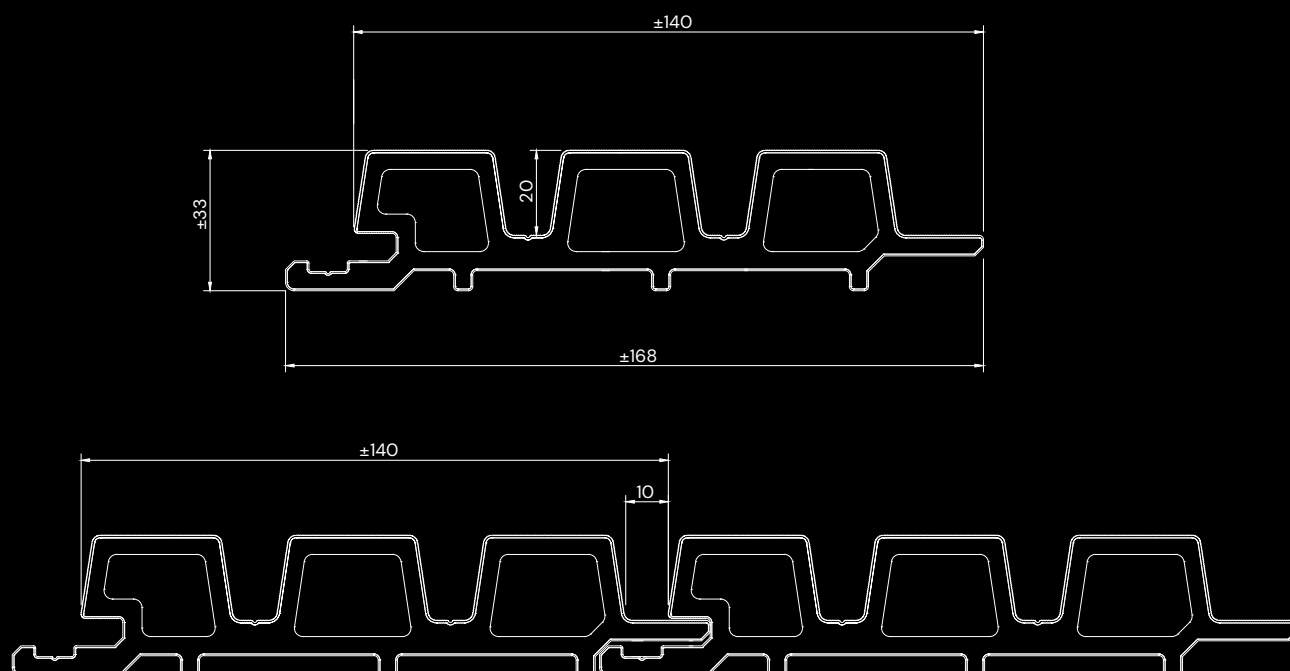

Door het unieke profiel zijn de delen blind te bevestigen



Beschermd tegen
UV straling



Beschermd tegen
vergrijzing &
verkleuring




Beschermd tegen
vlekken



Beschermd tegen
vochtopname

Accessoires


Bijbehorende accessoires zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de geveldelen voor een "onzichtbare" bevestiging. Gebruik altijd originele PrimeWall® accessoires.

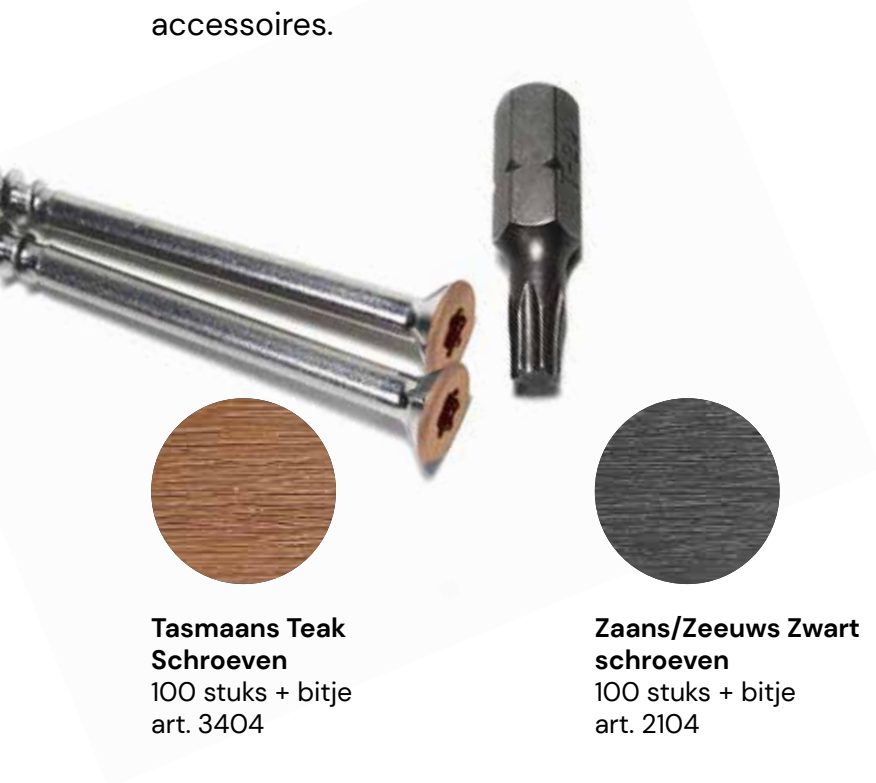

**Tasmaans Teak
Schroeven**
100 stuks + bitje
art. 3404

**Zaans/Zeeuws Zwart
schroeven**
100 stuks + bitje
art. 2104

**Canadees Ceder
schroeven**
100 stuks + bitje
art. 3504

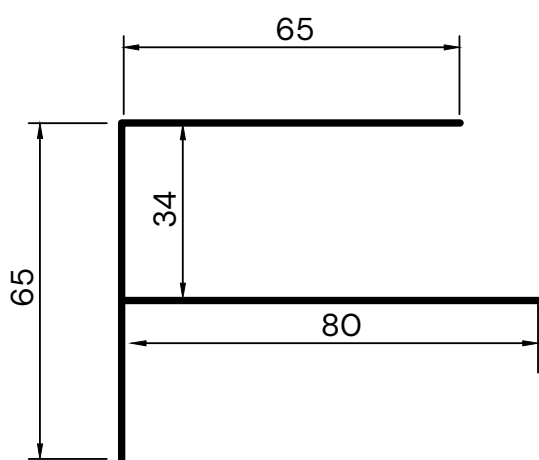


**Tasmaans Teak
aluminium profiel 3600mm**
art. 3403

**Zaans/Zeeuws Zwart
aluminium profiel 3600mm**
art. 2103

**Canadees Ceder
aluminium profiel 3600mm**
art. 3503

Opslag en bewerking

Opslag dient horizontaal te zijn, zorg dat de delen afgedekt zijn en dat er geen voorwerpen op de delen worden geplaatst. U kunt de delen bewerken met hetzelfde gereedschap dat u gebruikt voor de verwerking van hout. Hanteer de delen één voor één. De delen op meerdere plaatsen vasthouden. Laat de delen eerst een paar dagen acclimatiseren in de omgeving waar PrimeWall® geplaatst gaat worden.

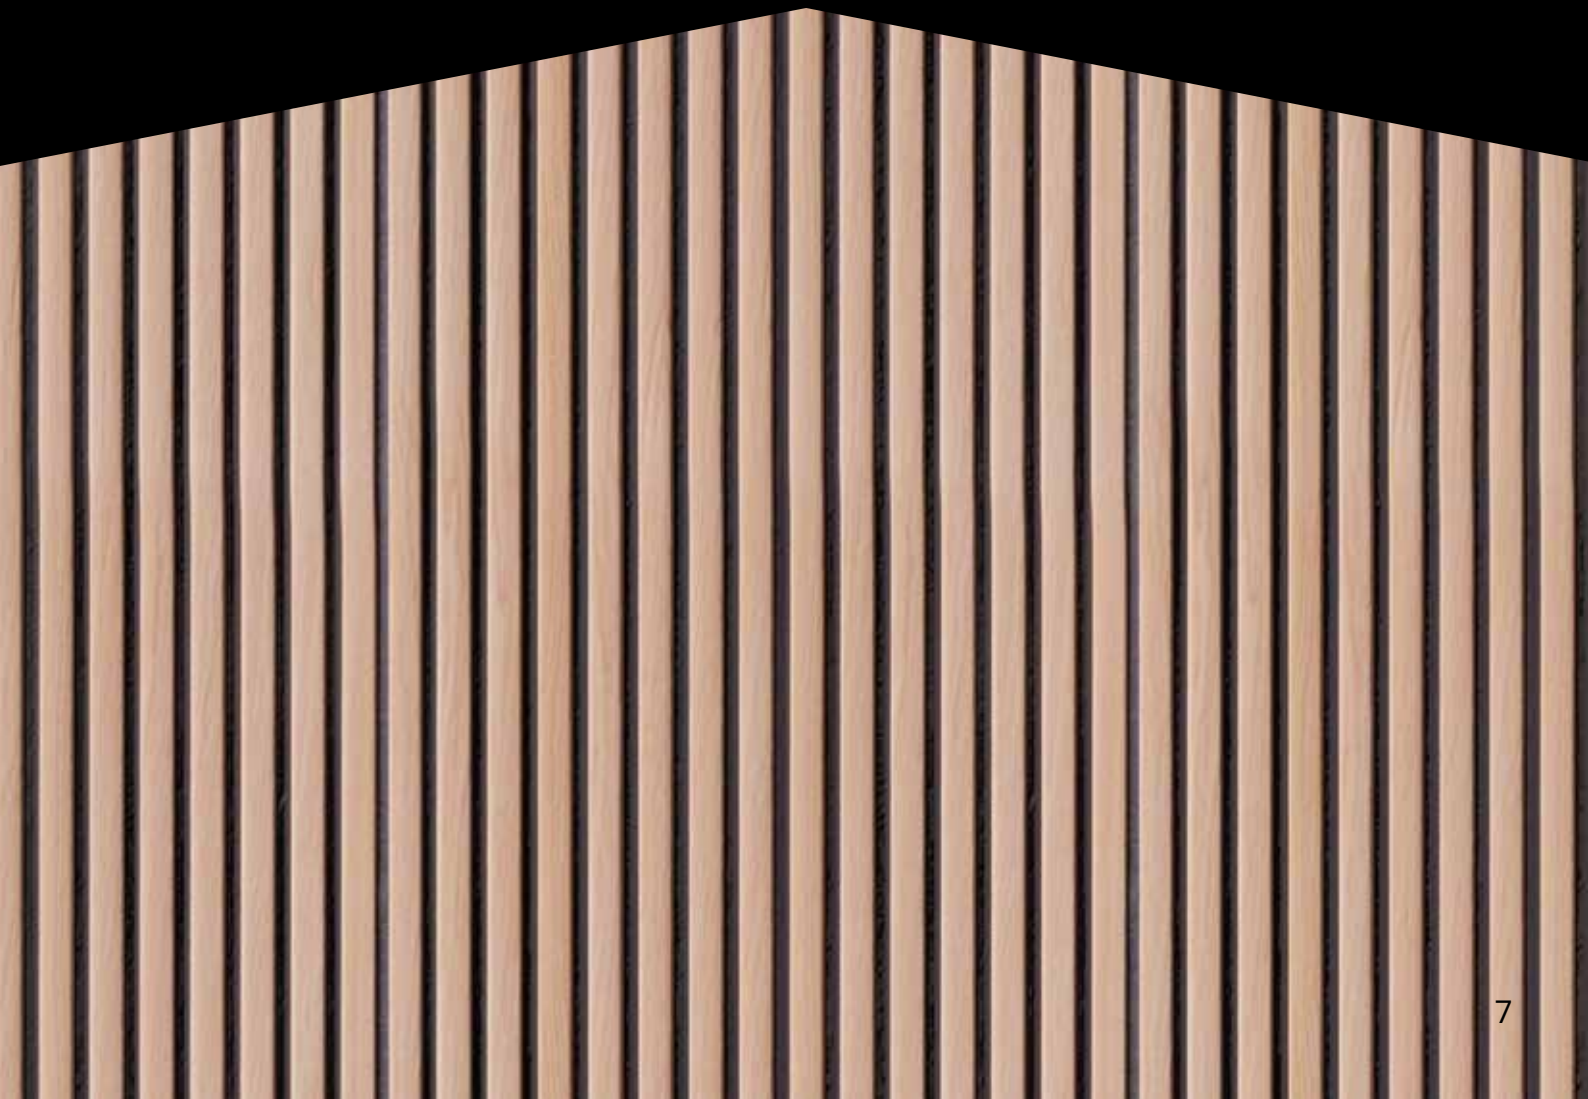

Montage Horizontaal

Door de unieke blinde montagegroef kunt u de delen onzichtbaar schroeven. De tong moet aan de bovenkant zitten. Wij raden echter aan om ook tussen het profiel te schroeven. Hiervoor zijn de delen voorzien van een speciale geleidinggroef die ervoor zorgt dat de schroeven netjes in het midden zitten. De latten waarop de delen bevestigd worden moeten minimaal 20mm dik en 40mm breed zijn en zijn afgeschuind zodat er geen vocht zich kan ophopen. De latten mogen maximaal 50cm (hart op hart) uit elkaar liggen.



Montage Verticaal

De tong moet aan de kant zitten met de meeste weersinvloeden. Verder kunt u de delen verwerken op dezelfde manier als de horizontale montage. Let op dat ook aan de onderzijde elk deel wordt vastgeschroefd.

Installatievoorschriften

Gebruik de speciale PrimeWall® schroeven. Gebruikt u geen officiële PrimeWall® accessoires dan vervalt de garantie. Voorboren is noodzakelijk om scheuren te voorkomen. Draai de schroeven ook niet te strak aan, het materiaal kan namelijk nog licht krimpen of uitzetten. Zorg voor voldoende ventilatie. Zorg dat er geen water aan de bovenkant tussen de delen en de muur kan lopen. Houdt een afstand van minimaal 5mm tussen de kopse kanten van de delen en minimaal 15mm tussen zetwerk, ramen, deuren etc. Nooit de delen “strak” met de koppen tegen elkaar of tegen zetwerk, ramen, deuren etc. monteren. Bij kopse verbindingen dienen beide koppen op een lat te eindigen. U gebruikt dus twee latten. Aluminium profielen zijn in dezelfde kleur als de delen verkrijgbaar. Zorg dat u bij montage voldoet aan eisen voor de brandveiligheid en het meest recente bouwbesluit.

Kijk voor een uitgebreide montage handleiding op de website of raadpleeg uw dealer.

Reiniging

U kunt de delen reinigen met een hogedrukreiniger op de laagste stand. Gebruik nooit een vuilfrees. Een zachte borstel is het beste. Eventueel kunt u een natuurlijk reinigingsmiddel toevoegen. Test altijd het middel op een stukje PrimeWall®. Gebruik nooit agressieve middelen die oplosmiddelen of zuren bevatten.



TIP Bewaar een paar stukken PrimeWall® om het reinigingsmiddel dat u wilt gebruiken uit te testen.



PRIME WALL®
ultra high quality composite

Uw PrimeWall® dealer

www.prime-wall.com